



Imported by:
 DMedia Commerce S.p.A.
 Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
 Tel. +39 055 8363040
 Fax +39 055 8363057
 Assist. Tecnica: assistenza.dmail@dmc.it

CASCO MASSAGGIATORE DI TEMPIE ED OCCHI

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto Breo.


Si prega di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo per riferimenti futuri.

Il vostro massaggiatore iDream1260, generando pressione, vibrazioni e calore su tempie ed occhi, aumenta la circolazione del sangue in quelle zone, alleviando la tensione ed il senso di affaticamento e portando sollievo. Inoltre, il prodotto vi permette di ascoltare una selezione di musiche rilassanti che aiutano a ridurre l'ansia e lo stress.


CONTENUTO E FUNZIONI

Il massaggiatore comprende il casco col suo telecomando, un alimentatore AC/DC, 4 batterie AA, il manuale utente ed un paio di auricolari.

CASCO

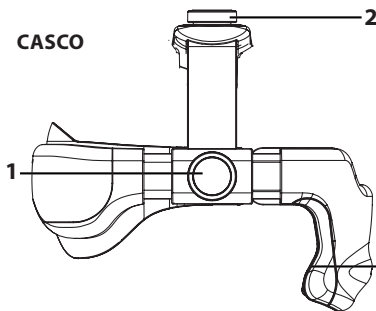

- 1. Manopola di regolazione della misura (larghezza) del casco:** Ruotare in senso orario per diminuirla, e girare in senso antiorario per ingrandirla.
- 2. Manopola di regolazione della tenuta:** Ruotare in senso orario per stringere, e girare in senso antiorario per allentare.
- 3. Attuatori del massaggio della parte posteriore della testa.**

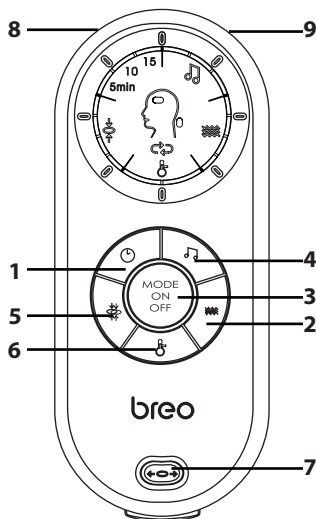

TELECOMANDO

1. Tasto **Durata del Massaggio**
2. Tasto **Vibrazione**
3. Tasto **Mode On/Off**
4. Tasto **Musica**
5. Tasto **Compressione**
6. Tasto **Calore**
7. Valvola di sfogo dell'aria
8. Jack Cuffie
9. Jack per Adattatore DC

PREPARAZIONE

Come usare l'adattatore AC/DC (opzionale)

Utilizzare comuni batterie DC 6V come quelle in dotazione.
Inserire la spina dell'adattatore nel jack del telecomando.
Collegare l'adattatore alla presa di alimentazione.

Nota

- Assicurarsi di inserire le batterie secondo la corretta polarità (fare riferimento alle marcature del comparto batterie) e che il coperchio del vano batterie sia ben chiuso.
- Si consigliano batterie alcaline.
- Si prega di togliere le batterie quando si utilizza l'adattatore.


IMPOSTAZIONI

Impostazioni di default

Il tempo preimpostato del massaggio è 15 minuti. All'accensione, nel casco massaggiatore sono preimpostate una certa musica, un certo grado di compressione e la funzione calore è spenta. Queste impostazioni sono tutte modificabili.

Tasto Musica

Premere il tasto di selezione della musica per cambiare la musica di sottofondo. Premere e tenere premuto per interrompere la riproduzione.

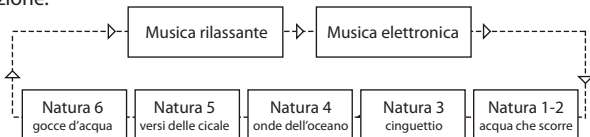

Tasto di compressione

Una breve pressione sul pulsante farà cambiare la forza della compressione.

Se si desidera massaggiare solo gli occhi, tenere premuto per 2 secondi il tasto di compressione, così da disattivare il massaggio alla testa. Tenere premuto il tasto per altri 2 secondi per riattivare la funzione di massaggio alla testa.

Tasto Durata del Massaggio

Premere per variare la durata del massaggio: da 15 (valore preimpostato) a 5, a 10 minuti.


Tasto Calore

Premere per provare una piacevole sensazione di calore e ripremere per spegnere la funzione.

Tasto Vibrazione

4 modi selezionabili.

Tasto Mode On/Off

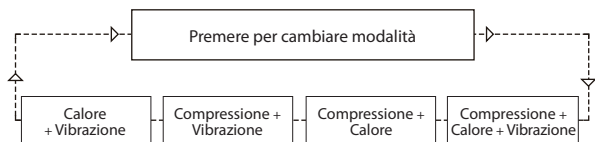

PRECAUZIONI

Seguire le precauzioni e le avvertenze d'uso:

- Le persone con problemi neurologici non dovrebbero utilizzare il massaggiatore.
- Togliere lenti a contatto, fermagli e decorazioni per capelli prima di usare il massaggiatore.
- Non pulire l'apparecchio con acqua. Per pulirlo, usare dei batuffoli di cotone idrofilo imbevuti di alcol.
- Non afferrare il dispositivo dal cavo. Non smontare il dispositivo.
- Indossare il dispositivo prima di accenderlo per evitare di danneggiare le camere d'aria per sovrappressione.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature elevate o troppo umidi.
- Tenerlo lontano da fonti di calore e di vapori.
- Non utilizzare il massaggiatore in piedi, in cammino o in automobile.
- Togliere le batterie quando si utilizza l'adattatore.
- Per evitare guasti causati dalla perdita del liquido delle batterie, rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il massaggiatore per un lungo periodo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SPECIFICHE

Se si verifica qualche problema, seguire le procedure di seguito riportate. Se, dopo aver seguito le istruzioni seguenti, i problemi permangono o il prodotto non funziona, scollegare l'alimentazione e contattare il nostro centro di assistenza.

Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da soli!

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Controllare che il cavo sia in buone condizioni	Se il cavo è danneggiato, non usare il prodotto
	Controllare se le batterie sono scariche	Cambiare le batterie
	Controllare che le batterie siano installate correttamente	- Assicurarsi che siano state inserite secondo la corretta polarità - Assicurarsi che siano state inserite e siano ben fisse nell'alloggiamento
	Controllare che l'adattatore sia collegato correttamente	Assicurarsi che sia collegato correttamente
C'è poca compressione e la vibrazione è bassa	Controllare se le batterie sono scariche	- Se sì, cambiare le batterie - Assicurarsi che siano state inserite e siano ben fisse nell'alloggiamento

Alimentazione: 6V DC - Potenza: 6W

Ambiente ottimale: Temperatura: 5 °C - 40 °C ; Umidità relativa: ≤80%

Dimensioni: Massaggiatore: 232 x 278 x 243mm; Controller: 141 x 44 x 68mm;
Peso netto: 880g.

GARANZIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni. La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è stato acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche elettriche - tecniche - estetiche e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.





Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate Pav. C
Z.I. da Abrunheira 2714 971 Sintra - PORTUGAL
Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

MASSAJADOR DE OLHOS E CABEÇA

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto da breo.


Leia este Manual do Utilizador cuidadosamente e guarde-o de forma adequada para futuras consultas.

O iDream1260, através da utilização da pressão de ar e da técnica de controlo de chip de microcomputador, ajuda usando a compressão quente na cabeça e nos olhos e a massagem de vibração, aliviando a pressão da cabeça e dos olhos, a fadiga mental e da vista. O produto também oferece música relaxante e música natural para reduzir a ansiedade e o stress.

INTERIOR DA EMBALAGEM, EXPLICAÇÃO DAS FUNÇÕES

O massajador inclui a unidade principal, o controlador manual, o adaptador de energia, as pilhas, o manual do utilizador e o auricular.

UNIDADE PRINCIPAL

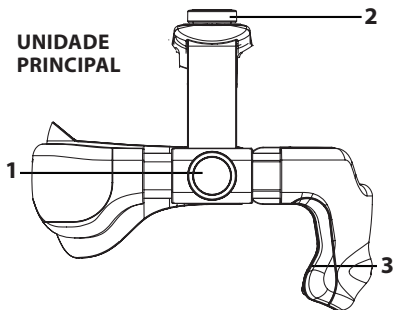


1. Tamanho

Botão de ajuste (Gire para a direita para reduzir, e para a esquerda para aumentar).

2. Aperto

Botão de ajuste (Gire para a direita para reduzir, e para a esquerda para aumentar).

3. Nós de massagem do metencéfalo.

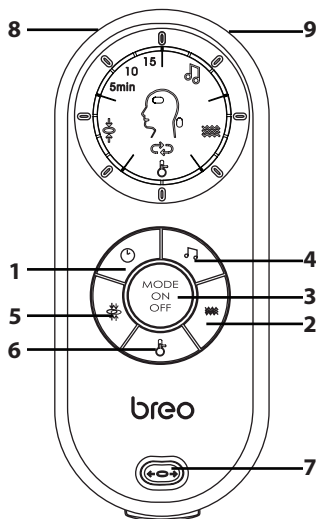

CONTROLADOR

1. Botão de **tempo**
2. Botão de **vibração**
3. Botão de **energia/modo**
4. Botão de **música**
5. Botão de **pressão de ar**
6. Botão de **compressão a quente**
7. Válvula de liberação de ar
8. Entrada para auricular
9. Entrada DC

PREPARAÇÕES

Método de funcionamento do adaptador de energia (Opcional)

1. Utilize as pilhas comuns DC6V fornecidas pela nossa empresa.
2. Insira a ficha do adaptador de energia na entrada de energia do controlador.
3. Ligue o adaptador de energia à tomada de energia.

Nota

1. Verifique se a polaridade das pilhas está correcta e se a tampa está fixa. Consulte a marca das polaridades no compartimento de pilhas. As pilhas alcalinas são recomendadas.
2. Retire as pilhas quando utilizar o adaptador.

DEFINIÇÕES


Modo padrão

O tempo de massagem padrão é 15 minutos, com a música padrão, pressão de ar padrão do estado de ciclo e o padrão de compressão quente de baixa temperatura. O dispositivo inclui botões de modo ajustáveis de pressão de ar, compressão quente e vibração.

Botão de música

Prima o botão de selecção de música para mudar a música.

Prima continuamente para parar a reprodução de música.

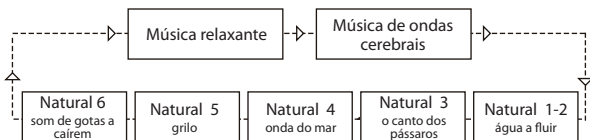

Botão de pressão de ar

Prima por pouco tempo o botão do modo de pressão e o ar vai mudar na seguinte ordem.

Se estiver apenas a massajar os olhos, prima continuamente o botão do modo de pressão por dois segundos para desligar a pressão da cabeça. Prima continuamente o botão do modo de pressão novamente por dois segundos para ligar a pressão e massagem da cabeça. Se estiver apenas a massajar os olhos, prima continuamente o botão do modo de pressão por dois segundos para desligar.

Botão de tempo

Prima o botão de tempo: 15 minutos -> 10 minutos -> 5 minutos ->


Compressão quente

Modo de funcionamento da compressão quente: temperatura elevada / temperatura baixa.

Botão de vibração

Modo de vibração: Modo I -> Modo II -> Modo III -> Modo IV ->

Botão de modo

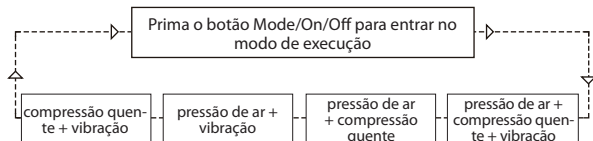

PRECAUÇÃO

1. Siga as precauções e notas de funcionamento do massajador.
 2. Pessoas que sofrem de doenças do cérebro ou que tenham sofrido operações cerebrais não devem usar o massajador.
 3. Retire lentes de contacto, ganchos e adereços de cabelo antes de utilizar o massajador.
 4. Não limpe o dispositivo com água. Se este precisar de limpeza, limpe-o com algodão asséptico imergido em álcool etílico.
 5. Não segure apenas o cabo do dispositivo quando estiver a utilizar o massajador. Não desmonte o dispositivo por si mesmo.
 6. Coloque o dispositivo antes de ligá-lo para evitar danos na bolsa de ar por demasiada pressão.
 7. Não utilize o dispositivo em ambientes com temperatura elevada ou humidade.
 8. Certifique-se de que o dispositivo não está exposto a sol forte e erosão de gás.
 9. Não ande no exterior nem conduza quando utilizar o massajador.
 10. Retire as pilhas quando utilizar o adaptador.
- Retire as pilhas se não utilizar o massajador por um longo tempo, para evitar falhas causadas por vazamento de líquido das pilhas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ESPECIFICAÇÕES

Siga os procedimentos abaixo para verificar a ocorrência de qualquer falha. Se não conseguir resolver os problemas ou se o produto continuar sem funcionar, desligue a fonte de alimentação e entre em contacto com o nosso serviço de assistência ao cliente.

Não desmonte nem repare o dispositivo por si mesmo.

Falha	Razão	Solução
Não é possível ligar o dispositivo	Verifique se o cabo está em boas condições	Verifique a ligação do cabo
	Verifique se a potência das pilhas está muito baixa	Se sim, mudar as pilhas
	Verifique se as pilhas estão colocadas correctamente	- Certifique-se de que as polaridades das pilhas estão correctas - Verifique se as pilhas estão colocadas e fixas no respectivo compartimento
	Verifique se o adaptador de energia está ligado correctamente	Certifique-se de que a ligação está bem feita
A pressão do ar é reduzida e a vibração é fraca	Verifique se a potência das pilhas está muito baixa	- Se sim, mudar as pilhas - Verifique se as pilhas estão colocadas e fixas no respectivo compartimento

Fonte de Energia: 6V DC - Potência: 6W

Ambiente ideal: Temperatura: 5 °C - 40 °C ; Humidade relativa: ≤80%

Dimensões: Massajador: C232mm × L278mm × A243mm; Controlador: LC141mm × L68mm × A44mm; Peso Líquido: 880g

GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador. Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote. O fabricante e o distribuidor têm o direito de modificar o aparelho (técnica e esteticamente) e/ou substituir algumas peças, quando necessário, para que o aparelho seja sempre seguro e de confiança.



RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ HELMA

INTRODUZIONE

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku.


Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.

Pomocí tlaku vzduchu a ovládání mikropočítačovým čipem pomáhá generovat více kyslíku do mozku a očí a masírovat hlavu. Teplo, stlačování hlavy a očí a vibrační masáž zlepšují krevní oběh mozku a očí, tím zmírňují tlak na hlavu a oči, duševní únavu, únavu očí a současně podporují metabolismus a udržují zdraví mozku. Můžete také poslouchat relaxační hudbu ke snížení stresu a úzkosti.

OBSAH BALENÍ; FUNKCE NAsAZENÍ

Balení obsahuje řídicí jednotku, ruční ovládání, napájecí adaptér, návod, baterie a sluchátka.

ŘÍDICÍ JEDNOTKA

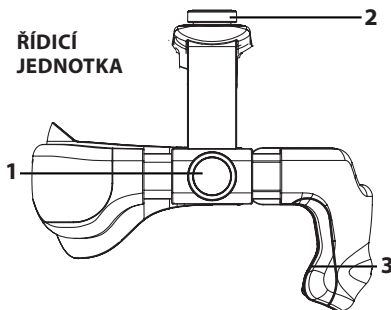


1. Knoflík pro nastavení velikosti

(otočte ve směru hodinových ručiček pro zmenšení, proti směru hodinových ručiček pro zvětšení)

2. Knoflík pro nastavení těsnosti

(otočte ve směru hodinových ručiček pro zmenšení, proti směru hodinových ručiček pro zvětšení)

3. Uzly pro masáž zadního mozku

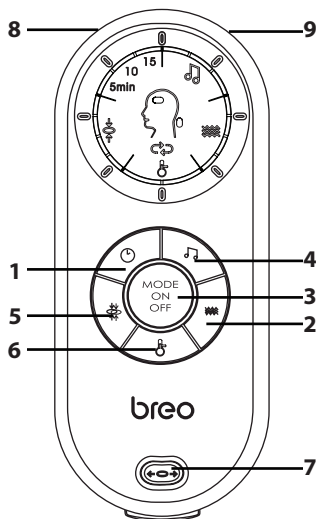

OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko **času**
2. Tlačítko **vibrací**
3. Tlačítko **Power/ režim**
4. Tlačítko **hudby**
5. Tlačítko **tlaku vzduchu**
6. Tlačítko **teplého stlačování**
7. Odvzdušňovací ventil
8. Konektor pro sluchátka
9. Konektor DC

PŘÍPRAVA

Provozní metoda napájecího adaptéru (volitelné)

1. Použijte běžné baterie DC6V dodávané naší společností.
2. Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do elektrického vstupu ovladače.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Poznámka:

1. Zkontrolujte, zda je polarita baterií správná a zda je uchycen kryt. Doporučujeme použití alkalických baterií.
2. Pokud používáte adaptér, vyjměte baterie.


NASTAVENÍ

Výchozí režim

Výchozí čas masáže je 15 minut, s výchozí hudbou, výchozím tlakem vzduchu a výchozí nízké teplotě horké komprese.

Tlačítko hudby (Music button)

Stiskněte toto tlačítko pro změnu hudby. Stiskněte a podržte pro nastavení přehrávání.

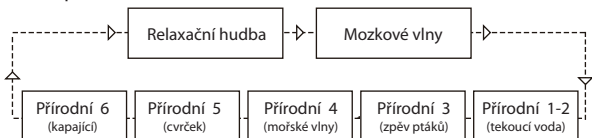

Tlačítko tlaku vzduchu (Air Pressure Button)

Krátce stiskněte tlačítko tlaku vzduchu a tlak vzduchu se bude přepínat v následujícím pořadí.

Pokud chcete pouze masáž očí, dlouze stiskněte tlačítko tlaku vzduchu na 21 sekundy a vypnete tlak na hlavu. Další dlouhý stisk vypne tlak na hlavu a masáž. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu.

Tlačítko času (Time button)

Stiskněte tlačítko času: 15 minut -> 10 minut -> 5 minut


Teplé stlačování (Hot Compressing)

Provozní režim teplého stlačování: Vysoká teplota -> Nízká teplota

Tlačítko vibrací (Vibration button)

Režim IV. -> Režim III. -> Režim II. -> Režim I.

Tlačítko režimu (Mode button)

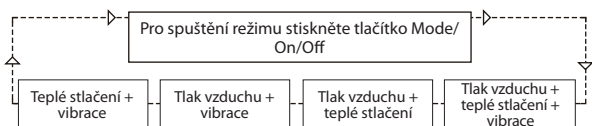

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Řiďte se všemi opatřeními a poznámkami k provozu masážního přístroje.
2. Osoby, které trpí onemocněním mozku nebo prodělaly operaci mozku, by tento masážní přístroj neměly používat.
3. Před masáží odstraňte kontaktní čočky, vlásenky a ozdoby do vlasů.
4. Nečistěte přístroj vodou. Pokud je nutné ho vyčistit, otřete ho antiseptickou bavlnou namočenou v alkoholu.
5. Nerozebírejte přístroj sami. Netahejte za kabel.
6. Nasadte si přístroj před zapnutím, aby přetlakem nedošlo k poškození vzduchového polštáře.
7. Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
8. Zajistěte, aby přístroj nebyl vystaven přímému slunečnímu záření.
9. Při používání masážní helmy nechodte ven a neřidte.
10. Při použití adaptéru vyndejte baterie. Nebudete-li masážní přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SPECIFIKACE

Vyskytne-li se jakákoliv závada, postupujte podle pokynů níže.

Pokud problém přetrvává, odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko. Nerozebírejte a neopravujte přístroj sami!

Porucha	Důvod	Řešení
Nemohu zapnout zařízení	Zkontrolujte, zda je kabel v pořádku.	Zkontrolujte připojení kabelu.
	Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.	Pokud ano, vyměňte je.
	Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.	- Zkontrolujte polaritu. - Zkontrolujte, zda jsou baterie správně zafixovány.
	Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen.	Ujistěte se, že jsou připojení v pořádku.

Porucha	Důvod	Řešení
Tlak vzduchu je nízký a vibrace jsou slabé	Zkontrolujte, zda baterie nemají příliš nízký výkon.	<ul style="list-style-type: none"> - Pokud ano, vyměňte baterie. - Ujistěte se, zda jsou baterie správně vloženy a zafixovány.

Napájecí zdroj: DC 6V, výkon 6 W

Optimální podmínky: Teplota: 5°C - 40°C; Relativní vlhkost: ≤ 80%

Rozměry: Masážní přístroj: 232 x 278 x 243 mm'; Ovládání: 141 x 68 x 44 mm;
Hmotnost: 880 g.

ZÁRUKA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojením, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Výrobce si vyhrazuje právo, provést na přístroji změny ELEKTRICKÉ - TECHNIČKÉ - ESTETICKÉ nebo nahradit některé díly, pokud to uzná za vhodné, a vždy nabídne spolehlivost, odolnost a pokročilou technologii.





Ideii Utile și Cadouri Originale

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Națiunile Unite,
Nr. 4 Bl. 106, Parter, Sector 5,
050122 București ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

APARAT DE MASAJ PENTRU OCHI ȘI CAP

INTRODUCERE


Vă mulțumim pentru alegerea dispozitivului breo. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Aparatul iDream1260, adoptă o tehnică de control cu chip micro-computer și presiune a aerului, ajutând compresia caldă asupra capului și ochilor și masajul vibrant, îmbunătățind circulația sanguină de la nivelul creierului și a ochilor, eliberând astfel presiunea acestora, eliminând oboseala mentală și cea a ochilor. Produsul este prevăzut de asemenea cu muzică de relaxare și muzică naturală pentru a reduce anxietatea și stresul.

CONȚINUTUL PACHETULUI; FUNCȚIILE APARATULUI

Pachetul este compus din: unitate principală, dispozitiv de control manual, adaptor de alimentare, baterie, manual de utilizare și căști.


UNITATE PRINCIPALĂ

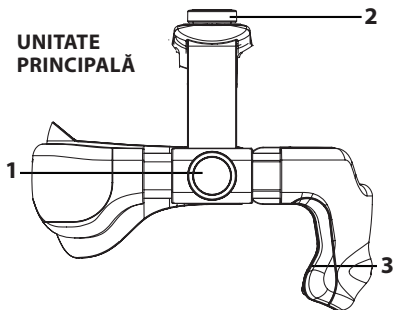

1. Buton de reglare a dimensiunii: Rotiți în sens orar pentru a reduce, rotiți în sens anti orar pentru a lărgi

2. Buton de reglare a închiderii: Rotiți în sens orar pentru a reduce, rotiți în sens anti orar pentru a lărgi

3. Proeminențe pentru masajul cerebelului.

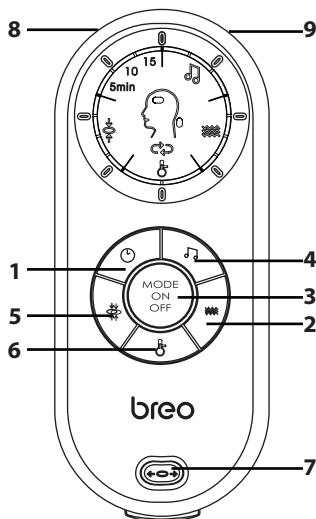

DISPOZITIV DE CONTROL

1. Buton **timp**
2. Buton **vibrații**
3. Buton **Pornire/Mod**
4. Buton **muzică**
5. Buton **presiune aer**
6. Buton **compresie fierbinte**
7. Valvă de eliberare a aerului
8. Mufă căști
9. Mufă DC

PREGĂTIREA DE UTILIZARE

Modul de utilizare a adaptorului de alimentare (Opțional)

1. Utilizați baterii obișnuite DC6V oferite de compania noastră.
2. Introduceți mufa adaptorului de alimentare în orificiul de alimentare al dispozitivului de control.
3. Conectați adaptorul de alimentare la priză.

Notă

1. Verificați dacă semnele de polaritate ale bateriilor sunt corecte și capacul este bine fixat. Respectați semnele de polaritate de pe baterii. Sunt recomandate bateriile alcaline.
2. Vă rugăm să scoateți afară bateriile atunci când utilizați adaptorul.

SETĂRI


Mod implicit

Durata masajului implicit este de 15 minute, cu muzică implicită, presiune implicită a aerului și comprimarea implicită a temperaturii săzute. Acest aparat este prevăzut cu butoane de reglare a presiunii aerului, a comprimării calde și vibrațiilor.

Buton muzică

Apăsați butonul de selectare Muzică pentru a schimba muzica.

Apăsați și țineți apăsat acest buton pentru redare.

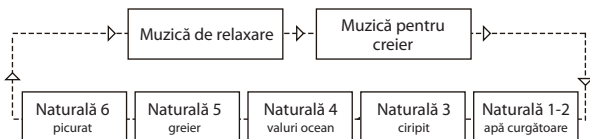

Buton presiune aer

Apăsați scurt butonul Air Pressure și presiunea aerului se va comuta în ordinea următoare.

Pentru masajul exclusiv al ochilor, apăsați lung butonul Air Pressure timp de două secunde pentru a dezactiva presiunea capului. Apăsați lung butonul Air Pressure din nou timp de două secunde pentru a activa presiunea capului și masajul. Pentru masajul exclusiv al ochilor, apăsați lung butonul Air Pressure pentru două secunde pentru a opri.

Buton timp

Apăsați butonul timp: 15 minute -> 10 minute -> 5 minute ->


Compresie caldă

Modul de utilizare a compresiei calde: Temperatură ridicată -> Temperatură scăzută ->

Buton vibrație

Mod: I-IV

Buton Mod

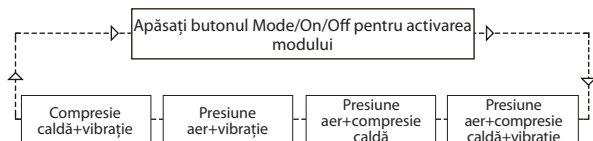

PRECAUȚII

1. Respectați măsurile de precauție și notele pentru utilizarea aparatului de masaj.
2. Persoanele care suferă de afecțiuni ale creierului sau cele care au suferit intervenții chirurgicale pe creier nu trebuie să utilizeze acest aparat.
3. Scoateți-vă lentilele de contact, agrafele de păr și alte ornamente pentru păr, înainte de utilizarea aparatului de masaj.
4. Nu curățați dispozitivul cu apă. Dacă acesta necesită curățare, ștergeți-l cu un tampon de vată umezită cu puțin alcool.
5. Nu prindeți cablul dispozitivului atunci când îl utilizați. Nu dezamblați aparatul.
6. Fixați dispozitivul înainte de a-l porni pentru a evita deteriorarea pungii de aer prin suprapresiune.
7. Nu utilizați aparatul în spații cu temperaturi sau umiditate ridicate.
8. Asigurați-vă că aparatul este ferit de lumina directă a soarelui și de eroziune.
9. Nu utilizați aparatul atunci când vă plimbați sau atunci când conduceți.
10. Vă rugăm să scoateți bateriile atunci când utilizați adaptorul. Scoateți bateriile dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, pentru a evita defecțiunile cauzate de scurgerea lichidului conținut de acestea.

DEPANARE ȘI SPECIFICAȚII

Urmați procedurile de mai jos pentru a verifica aparatul, în cazul în care apar erori. În cazul în care problemele nu pot fi remediate sau dacă produsul nu funcționează, vă rugăm să îl deconectați de la sursa de alimentare și să contactați centrul nostru de service.

Nu dezamblați sau reparați dispozitivul!

Eroare	Cauza	Soluție
Aparatul nu pornește	Verificați dacă cablul de alimentare se află în stare bună de funcționare	Verificați conexiunea cablului
	Verificați dacă puterea bateriilor este prea scăzută (slabă)	În caz afirmativ, schimbați bateriile
	Verificați dacă bateriile sunt instalate corect	- Asigurați-vă că respectați semnele de polaritate - Asigurați-vă că bateriile sunt instalate și fixate corect în compartimentul lor respectiv
	Verificați dacă adaptorul de alimentare este conectat corect	Asigurați-vă că conexiunea electrică este corectă
Presiunea aerului este scăzută iar vibrația este slabă	Verificați dacă puterea bateriilor este prea slabă	- În caz afirmativ, schimbați bateriile. - Asigurați-vă că bateriile sunt instalate și fixate corect în compartimentul lor respectiv

Sursa de alimentare: 6V DC - Putere: 6W

Mediu optim de utilizare: Temperatură: 5°C-40°C; Umiditate relativă: ≤80%

Dimensiuni: Aparat de masaj: 232mm (L) x 278mm (A) x 243mm (Î); Dispozitiv de control: 141mm (L) x 68mm (A) x 44mm (Î); Greutate netă: 880g

GARANȚIA

Garanția se acorda conform normelor în vigoare valabile în fiecare țară. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală. Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.



Si desea solicitar
informaciones generales, si quiere hacer
sugerencias o ayudarnos a mejorar
nuestros servicios, y
para cualquier información:
atencioncliente@dmail.es

MASAJEADOR DE OJOS Y CABEZA

INTRODUZIONE

Gracias por escoger un producto de breo.


Lea cuidadosamente este Manual de Usuario y guárdelo de forma adecuada para referencia futura.

iDream1260, mediante el uso de la presión del aire y técnica de chip control de microordenador, ayuda haciendo compresión caliente en la cabeza y los ojos y masaje con vibración, mejorando así la circulación de la sangre en el cerebro y los ojos, aliviando así la cabeza y la presión de los ojos, la fatiga mental y también ocular. El producto también ofrece música relajante y natural para reducir la ansiedad y el estrés.

FUNCIONES

Su masajeador incluye la unidad maestra, un mando de control manual, adaptador de corriente eléctrica, batería, manual de usuario y auriculares.


UNIDAD MAESTRA

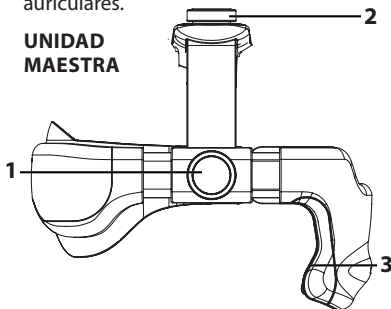

1. Selector de Ajuste de Tamaño: Girar a en el sentido de las agujas del reloj para reducir, y en sentido contrario para aumentar

2. Selector de Ajuste de Fijación: Girar a en el sentido de las agujas del reloj para reducir, y en sentido contrario para aumentar

3. Nodos Masaje rombencéfalo

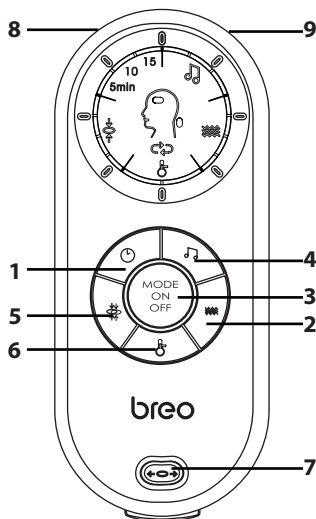

MANDO DE CONTROL

1. Botón de **tiempo**
2. Botón de **vibración**
3. Botón **alimentación/modo**
4. Botón **música**
5. Botón de **presión de aire**
6. Botón de **compresión caliente**
7. Válvula de salida de aire
8. Entrada de los auriculares
9. Entrada de alimentación eléctrica

PREPARACIÓN

Modo de funcionamiento del adaptador de alimentación (opcional)

Use pilas DC6V suministradas por nuestra empresa. Inserte el enchufe del Adaptador de corriente en la toma del mando de control. Conecte el Adaptador de corriente a un enchufe.

Nota

1. Verifique que las polaridades de las pilas están correctamente posicionadas y que la cubierta está bien fija. Observe la marca en la caja de las pilas para ver las polaridades. Se recomiendan pilas alcalinas.
2. Por favor, retire las pilas del mando de control cuando use el adaptador de corriente.


CONFIGURACIÓN

Modo por defecto

El tiempo de masaje por defecto es 15 minutos, con música por defecto, presión de aire por defecto en estado cíclico y la compresión en caliente por defecto en baja temperatura. Le ofrece botones de modo para ajustar presión de aire, compresión caliente y vibración.

Botón de música

Presione el botón de selección de música para cambiar la música. Presione y mantenga presionado para parar la reproducción de música.

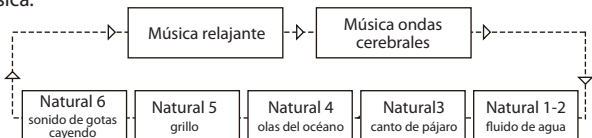

Botón de presión de aire

Presione brevemente en el Botón de Selección de Modo de Presión y de el la presión del aire cambiará en el siguiente orden.

Para masajes oculares únicamente, presione el Botón de Modo de Presión de forma continua durante 2 segundos para desactivar la presión en la cabeza. Vuelva a presionar de forma continua durante 2 segundos para desactivar la presión en la cabeza y el masaje. Si apenas está activado el masaje ocular, presione continuamente durante 2 segundos para apagar.

Botón de tiempo

Presione botón de tiempo: 15 minutos -> 10 minutos -> 5 minutos ->


Compresión caliente

Modo de compresión caliente: Alta temperatura, Baja temperatura.

Botón de vibración

Modo I - IV.

Botón de modo

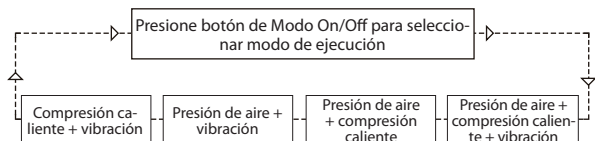

PRECAUCIÓN

1. Siga los siguientes avisos y notas para hacer funcionar el masajeador.
2. Las personas que sufren de dolencias cerebrales o que han tenido operaciones al cerebro no deben usar este masajeador.
3. Quítese las lentes de contacto, horquillas, diademas u otros elementos decorativos para el cabello antes de usar el masajeador.
4. No limpie el dispositivo con agua. Si necesita limpieza, límpielo con algodón aséptico mojado levemente con alcohol.
5. No sujete el cable del dispositivo mientras usa el masajeador. No desmonte el aparato usted mismo.
6. Póngase el dispositivo antes de encenderlo, con el fin de evitar dañar la bolsa de aire debido a la sobrepresión.
7. No use el masajeador en ambientes con altas temperaturas o humedad.
8. Asegúrese de que no está expuesto a la luz solar directa y a la erosión gaseosa.
9. No ande en el exterior con él ni conduzca cuando use el masajeador.
10. Por favor, saque las pilas cuando use el adaptador. Retire las pilas si no va a usar el aparato durante un largo periodo de tiempo, con el fin de evitar fallos debido al escape de líquido de las pilas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES

Siga los procedimientos detallados aquí abajo para verificar si existe algún fallo. Si los problemas no pueden resolverse o si el producto está todavía sin poder funcionar, por favor desconecte la alimentación eléctrica y contacte con nuestro servicio de atención al cliente. ¡No desmonte o repare el dispositivo usted mismo!

Fallo	Razón	Solución
No puedo encender el dispositivo	Verifique si el cable está en buenas condiciones	Compruebe la conexión del cable
	Compruebe si las pilas están gastadas	Si están gastadas, cambie las pilas
	Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente	- Asegúrese de que la polaridad de las pilas es la correcta - Asegúrese de que las pilas están instaladas y fijadas en el compartimento
	Verifique si el Adaptador de Corriente está conectado correctamente	Asegúrese de que la conexión es correcta
La presión del aire es baja y la vibración floja	Compruebe si las pilas están gastadas	- Si están gastadas, cambie las pilas - Asegúrese de que las pilas están instaladas y fijadas en el compartimento

Alimentación eléctrica: DC: 6V; Potencia: 6W

Ambiente para óptimo desempeño: Temperatura: 5°C-40°C; Humedad relativa: ≤80%

Dimensiones: Masajeador: 232mm x 278mm x 423mm; Mando de control: 141mm x 68mm x 44mm; Peso neto: 880g.

GARANTÍA

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario.

Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobretensión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantía. Fabricante y distribuidor tiene el derecho de modificar el dispositivo (técnica y estéticamente) y / o sustituir algunas partes, cuando sea necesario, de modo que la unidad esté siempre seguro y fiable.

